CAYOTE TEAM

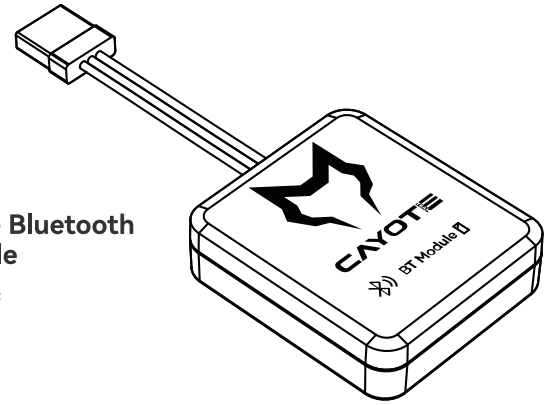

BTune Bluetooth Module

取扱説明書

CAYOTE製品をご購入いただき、誠にありがとうございます！使用中のトラブルを避けるため、本取扱説明書をよくお読みいただくとともに、本製品の使用条件および性能上の仕様にも十分に注意してご使用ください。

04 各部名称

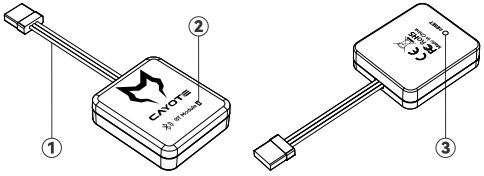

① 3ピン ブラック ケーブル：
ESCのパラメータ書き換え（プログラミング）ポートに挿入するために使用します。

② LED インジケーター：
外部Bluetoothの動作ステータスを表示します。

③ リセットボタン：
接続パスワードを工場出荷時の設定パスワード「888888」に復元します。

05 アプリのダウンロード

1. Android版：Google Playで「CAYOTE TEAM」と検索するか以下のURLにアクセスしてアプリをインストールしてください。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloudeffective.jeeps&pcampaignid=web_share

2. iOS版：Apple App Storeにアクセスし、検索ページで「CAYOTE TEAM」と検索して、アイコンをタップしてダウンロードしてください。その後、インストールが完了するまでお待ちください。

07 LEDランプの説明

LEDが点灯している場合：外部Bluetoothの電源投入に成功し、モジュールが正常に動作していることを示します。
LEDが点滅している場合：外部Bluetoothが接続中、または現在データ通信中であることを示します。

01 概要

BTuneはBluetooth通信技術を用いて、携帯電話やタブレットなどのデバイスとESC間の通信接続を可能にし、これにより、お客様は携帯電話やその他のデバイス上の「CAYOTE TEAM APP」を使用して、ESCのパラメータ設定、ファームウェアのアップデート、動作データのモニタリングなどの機能を利用することができます。

02 仕様

動作電圧：	5～12.6V
対応Bluetoothバージョン：	4.0以上
Bluetooth信号の有効通信距離：	0～5m（開けた場所）
外形寸法：	31.5×27.6×8.3mm（長さ×幅×高さ）
重量：	約8g

03 適用対象

このモジュールは、Cayote社製の以下のESCに対応しています：
- CREST X EVO / CREST 8 / RS120 / RS80 / RS60
お使いのESCが対応しているかどうかについては、ESCの取扱説明書または公式ウェブサイトの技術仕様をご確認ください。

06 ユーザーガイド

1. ESCには専用のプログラミングポートがあります。BTモジュールは、このプログラミングポートに直接差し込み、ESCのプログラミングポートにある **ー十ㄐ** というシルク印刷表示に従って、外部Bluetoothに接続することができます。下図の通りです：

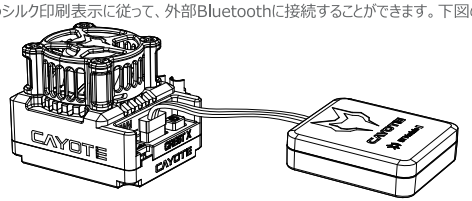

2. CAYOTE TEAM APP を使用して ESC を設定します。ESC のパラメータ設定、ファームウェアのアップグレードなどの操作が可能です（具体的な詳細については、CAYOTE TEAM APP のソフトウェアマニュアルをご確認ください）。ESC をバッテリーに接続し、電源を入れると、スマート端末上の CAYOTE TEAM APPアプリケーションが起動し、接続されます。
2.1 BTモジュールの接続：Bluetoothのロゴをクリックすると、近くのBluetoothデバイスが表示されます。「CEC -****」というBluetooth名を選択し、工場出荷時のデフォルトパスワード「888888」を入力してから、「確認」をクリックしてください。さらに「確認」をクリックします。
2.2. BTモジュールの接続状態の表示：スマート端末がBTモジュールに正常に接続されている場合、アプリ画面の右上隅にある接続アイコンは緑色になります。そうでない場合は灰色になります（図参照）。
2.3. Bluetooth名とパスワードの変更：
- 「システム設定」アイコンをタップして設定ページに入ります；
- 「Bluetoothモジュール設定」をタップしてBluetooth設定ページに入り、新しい名前を入力します（「CEC」という3文字は削除できません）。
- 新しいパスワードを入力したら、「OK」をタップするだけです。新しいパスワードは、ESCの電源を一度切って再起動した後に有効になります。

08 工場出荷時設定へのリセット

「アプリ」→「設定」→「Bluetoothモジュール設定」→「工場出荷時の設定にリセット」の順に進んでください。タップして確認すると、アプリの設定が工場出荷時の設定にリセットされます。